


## ASENNUSOHJE: TV + DIGIBOKSI

### Digiboksin kytkeminen televisioon, jossa on SCART-liitin:


#### 1. Kytke SCART-kaapeli laitteisiin

Kytke SCART-kaapeli TV:n SCART-liittimestä digiboksin SCART-liittimeen.

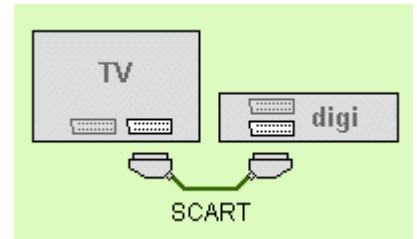


#### 2. Kytke antennijohto TV:n ja digiboksin välille

Kytke **antennijohto** digiboxin "Antenna OUT" -lähtöliittimestä TV:n "Antenna IN" -tuloliittimeen. Tämä kytkentä mahdollistaa analogisten kanavien katselun sekä digiboksin kytkennän, jos televisiossa ei ole scart-liitintä.

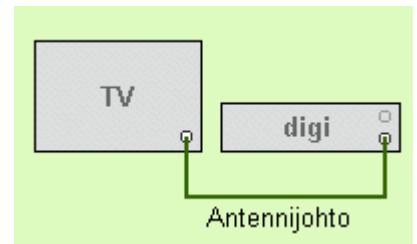

#### 3. Kytke toinen antennijohto seinärasian ja digiboksin välille


Kytke seinärasiaista tuleva toinen antennijohto digiboksin "Antenna IN" -liitäntään.

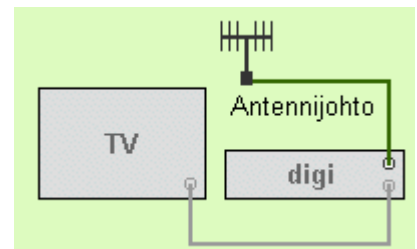

#### 4. Kytke virtajohtot seinään ja laita laitteet päälle

Kytke molemmat laitteet sähköjohdolla pistorasiaan ja laita laitteet virtakytkimistä päälle. Tarkasta myös, että kaukosäätimiin on laitettu toimivat paristot

Tämän jälkeen pääset tervetuloa-valikkoon ja laite hakee automaattisesti kanavat.

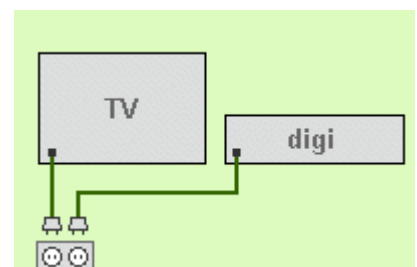

Liitäntänimikkeissä saattaa olla laitekohtaisia eroja. Laitekohtaiset nimikkeet ja tarkemmat kytkentäohjeet löytyvät kunkin laitteen käyttöohjeesta.

### Digiboksin kytkeminen televisioon, jossa ei ole SCART-liitintä:

Mikäli televisiossasi ei ole SCART-liitintä, voit hankkia siihen digiboksin, jossa on perinteinen antenniliitäntä eli ns. RF-modulaattori. Tällainen digiboksi kytketään televisioon pelkän antennijohdon avulla. Digiboksin kuva viritetään jollekin television kanavapaikoista.